



DS-718 网线对讲系统

7 吋室内机操作使用说明

(版本: Version 1.1)



珠海市德胜电子设备有限公司

地址: 广东省珠海市吉大景园路 4 号恒飞工业楼东门三楼
电话: (0756) 3379018 3357456 传真: (0756) 3345478
网址: [Http://www.olaika.com.cn](http://www.olaika.com.cn) 邮编: 519015

一、产品室内机外观：



二、技术参数：

- a) 工作电流：待机静态电流：小于 10mA，整机电流消耗：570-650mA
工作电压：15V±10%
- b) 通话方式：免提双向通话
- c) 工作温度：-10—60℃

三、按键说明：



分别为菜单键，呼叫键，通话键，监视键，开锁键。

四、功能介绍：

1、通话

来访客人在门口主机呼叫本室内机；

所有室内机喇叭发出振铃声，面板通话指示灯闪烁，同时显示屏上自动显示访客图像；如拒绝访客，无需操作，振铃两声后自动停止，系统 30 秒自动断线恢复待机状态。

2、接听

按下“通话”键，可以与访客通话；再次按“通话”键恢复待机状态；通话时间 2 分钟。接听后，其他室内机停止振铃，关闭图像。

3、开锁

当室内机被呼叫时，按“开锁”键，大门电锁开启。监视时，也可以使用开锁键开启

4、呼叫管理员（非联网系统无此功能）

5、监视监听

- 1) 当系统处在待机状态下室内机按“监视”键，运行指示灯低亮，室内机显示门口的状态，再按一次“监视”键可监视另一门口机状态（接多门出入时），循环监视。
- 2) 监视状态下再按一下“通话”键可监听门口的声音，运行指示灯变为高亮，再次按“通话”键关闭门口监视及监听状态，运行指示灯熄灭。
- 3) 监视时间：1 分钟。

6、室内机通话

待机状态下，按下通话键，群呼其他所有室内机，当有其他室内机接听后，未接听室内机振铃停止。也可以在户户通话界面点对点呼叫室内机。例如呼叫2号室内机，在户户通界面输入2#，即可呼叫2号室内机。

五、房号设置：


方法 1、在户户通界面使用模拟键盘直接输入房号，输入“5 6 7 8+ 房号 + #”直接设定房号。房号可以是1-4位数。例如：设定301房号，则输入5 6 7 8 3 0 1#，或5 6 7 8 0 3 0 1#均可以将房号设置为301。房号设置成功后，可以按菜单键检查房号是否设定正确。

方法 2、按住呼叫键再上电，室内机发出滴一声后，指示灯闪烁，此时可以通过门口机输入房号进行设定。例如：门口机输入301#，室内机发出振铃，房号设定成功。房号设置成功后，可以按菜单键检查房号是否设定正确。

设置室内机副机房号方法：在户户通界面使用模拟键盘直接输入“5 6 7 9+主房号+#”直接设定副房号。


六、菜单功能操作：

待机时按菜单键一次，进入菜单帮助界面：

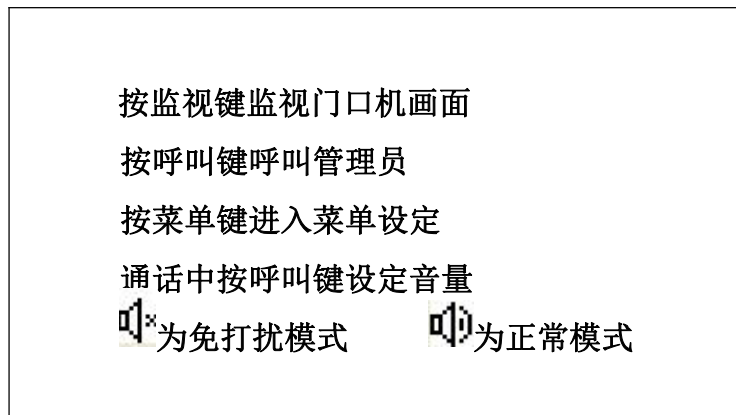


小提示：在通话中，按呼叫键” SOS”可以快速改变音量


再按一次菜单键进入主菜单设定界面：

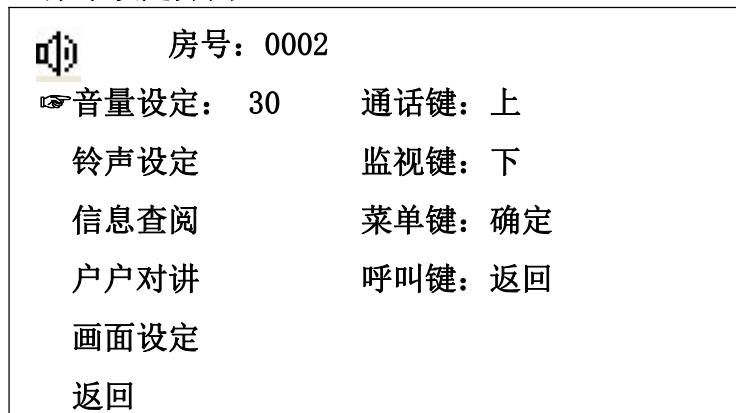

音量调节功能:

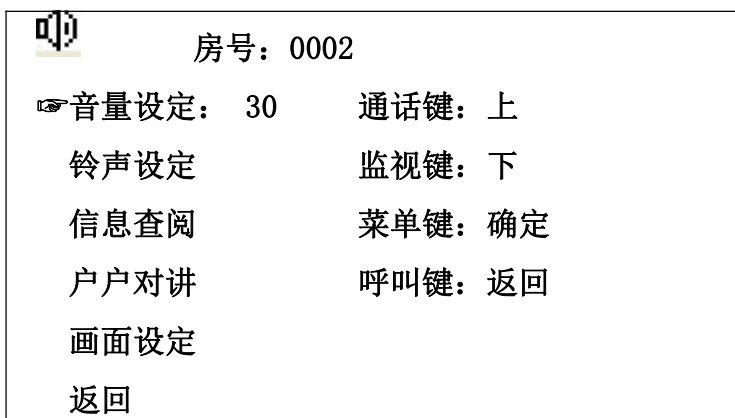


振铃音铃声及振铃音量选择功能:

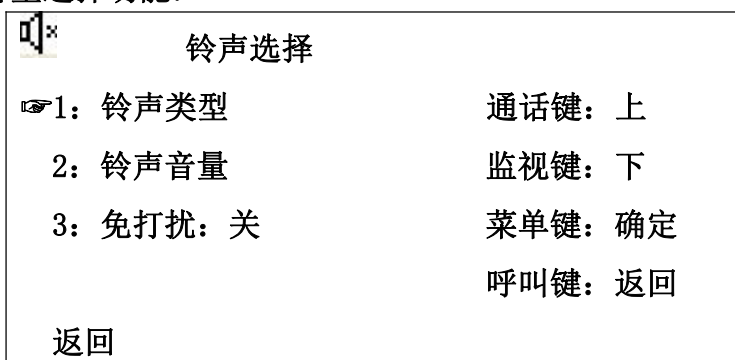

免打扰开启后，右上角显示为红色带 X 喇叭。当有门口机呼叫时，不发出振铃声，只是指示灯闪烁，屏幕显示门口机图像。

户户对讲界面:

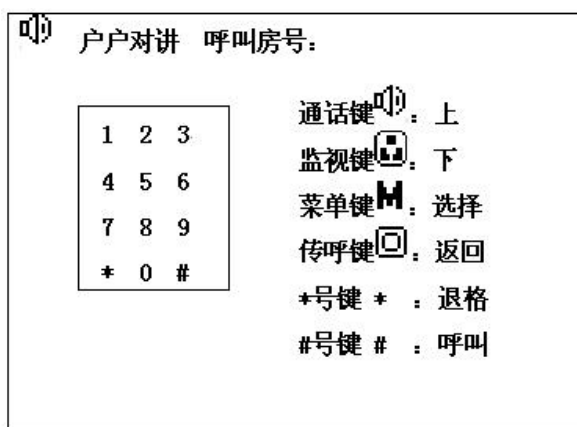

按屏幕右边提示的按键输入房号，即可呼叫相应的住户。本单元只需输入房号即可，其他单元需要输入栋号。

例：呼叫本单元 301 房，只需输入 301#。呼叫 2 栋 1 单元 1003，则需要输入 02011003#。

屏幕画面设定:

画面设定	
亮度: 60	通话键: 上
彩色: 80	监视键: 下
对比度: 80	菜单键: 确定
	呼叫键: 返回
返回	

七、室内机快速布防，撤防说明

室内机在待机状态下长按通话键 3 秒钟，室内机长滴一声，可以布防，布防时间 1 分钟，1 分钟后自动进入布防状态；布防后室内机在待机状态下长按通话键 3 秒钟，室内机长滴一声，可以撤防，撤防时间 1 分钟，1 分钟后自动进入撤防状态。

- 1 区煤气探头（一直有效）
- 2 区紧急按钮（一直有效）
- 3 区被动红外探头（布防后有效）

布防后，3 区在触发后 1 分钟，会发出警报，并将警报信息传送到管理中心，所以用户需要在 1 分钟内进行撤防动作。1, 2, 区在触发后，不管是否布防，立即发出警报，并将警报信息传送到管理中心。

BELL 是防区接口，1 脚是公共脚（地），2 脚是煤气探头（不联网还可以当做门铃用），3 脚是紧急按钮接口，4 脚是被动红外探头（布防后有效。）

防区接法说明：


1. 煤气、火警（烟感）（短路有效）接法：把一脚连接到煤气、烟感探头的 COM 端（继电器输出），2 脚连接到煤气、烟感探头的 NO 端（继电器输出），当有警情时，COM 端和 NO 端短路，室内机会发出响声，同时向管理员机发出警报信号，管理员机收到该报警信号之后会发出警报声，并且显示屏上会显示出 X 栋 X 单元 X 房号有煤气、火警（烟感）报警信号。

门铃（短路有效）接法：把一脚连接到门铃按钮的一个脚，2 脚连接到门铃的另外一个脚，当按门铃按钮时（实际就是把 1 脚跟 2 脚短路），室内机会发出门铃声。

2. 紧急按钮（短路有效）接法：把一脚连接到紧急按钮的一个脚，3 脚连接到紧急按钮的另外一个脚，当按紧急按钮时（实际就是把 1 脚跟 3 脚短路），室内机会发出响声，同时向管理员机发出求救信号，管理员机收到紧急按钮信号之后会发出警报声，并且显示屏上会显示出 X 栋 X 单元 X 房号紧急求救。

3. 被动红外探头（布防后有效）（短路有效）接法：把一脚连接到被动红外探头的 COM 端（继电器输出），4 脚连接到被动红外探头的 NO 端（继电器输出），当有警情时，COM 端和 NO 端短路，室内机会发出响声，同时向管理员机发出报警信号，管理员机收到该报警信号之后会发出警报声，并且显示屏上会显示出 X 栋 X 单元 X 房号有防区 4 报警信号。布防后，3 区在触发后 1 分钟，会发出警报，并将警报信息传送到管理中心，所以用户需要在 1 分钟内进行撤防动作。紧急按钮、煤气、烟感触发后，不管是否布防，立即发出警报，并将警报信息传送到管理中心。

八、网线和 6P 插线接线说明：

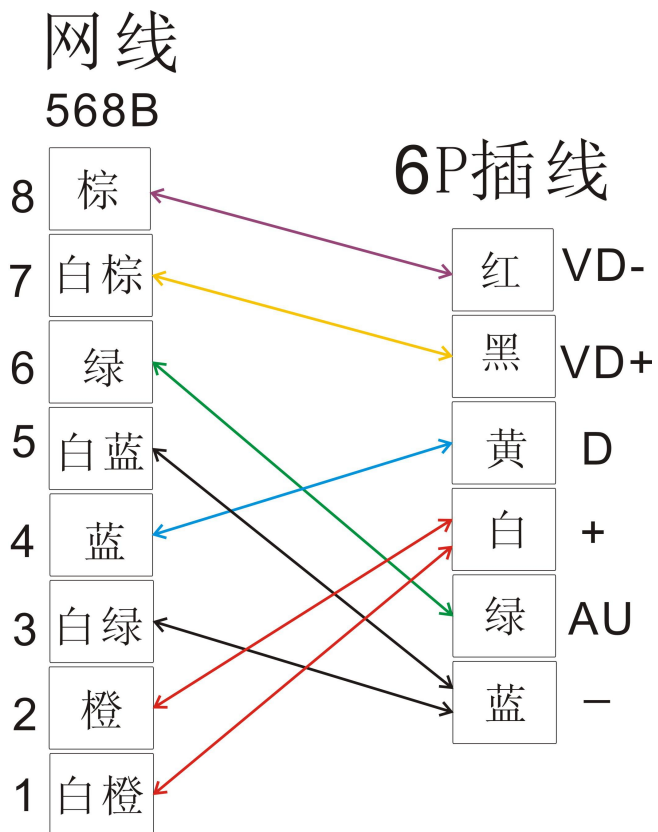

机器出厂时，已经过专业调试检验，当工作不正常时请与我公司销售部或供应商联系，切勿开机自行修理，否则用户将丧失保修的权利，整机不予保修。